



Manual de Instruções
Lava-Mãos de Chão

CARACTERISTICAS GERAIS

- Construção geral em aço inox;
- Pio em aço inox
- Bica cromada;
- Pulsador de pé com pré regulador de temperatura e válvula antirretorno
- Modelo preparado para água quente e fria;
- Disponível com porta oscilante para papéis;
- Disponível acessório dispensador de sabonete e toalhetes de papel;

TABELA DE CARACTERISTICAS

Modelo	Dimensões do Produto LxPxA (mm)	Peso	Peso	Dimensões da Embalagem LxPxA (mm)
		Líquido (Kg)	Bruto (Kg)	
Lava mãos chão pio quadrado 385x385 c/ pulsador pé	385x385x850	7	9.3	390x390x910
Lava mãos de chão 400x300 com pulsador de pé e tulha	400x300x850	8	10.3	410x310x910
Lava mãos de chão 400x300 com pulsador de pé e tulha com acessório dispensador de sabonete e toalhetes	400x300x1280	12	14.3	410x310x910
Só o Acessório dispensador de sabonete e toalhetes*	398x120x424	4	4.2	403x125x429

*Disponível em separado, adaptável também ao modelo 400x400

PRINCÍPIO DO FUNCIONAMENTO

O funcionamento dos Lava-Mãos não requer consumo energético, baseando-se em lavar as mãos com sistema de mistura de águas (quente/fria).


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Instalar o aparelho no local desejado efetuando a ligação da entrada e saída de água.

ALERTA: *Recomenda-se que a ligação ao esgoto seja feita com tubo de PVC rígido:*

ALERTA: *Caso a água seja de origem não controlada, aconselha-se a colocação de um filtro na entrada de água para evitar possíveis danos no pulsador/ pedal.*

ESQUEMA DE LIGAÇÃO HIDRAÚLICA

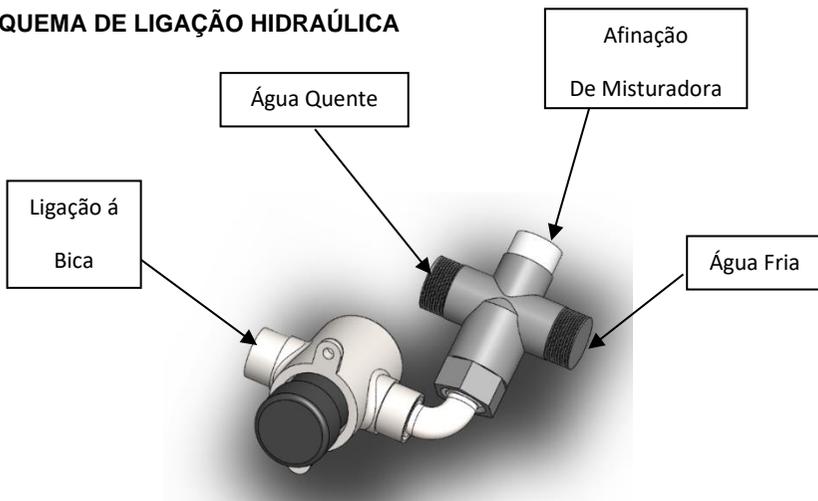

ESQUEMA DE MONTAGEM



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Uma vez que não contém partes elétricas, o aparelho pode ser emerso em água para uma limpeza mais eficaz.
- Na limpeza do aparelho, não utilizar produtos abrasivos, que o possam danificar. Recomenda-se a utilização de um produto de limpeza próprio para aço inox.

GARANTIA

- ❑ O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- ❑ A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- ❑ Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- ❑ Quando for accionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- ❑ São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/ manuseio do equipamento.
- ❑ O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efectuada pelo utilizador.

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

**PNH PROFESSIONAL FURNITURE & INNOVATION
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA**

TEL. +351 234 690 190 FAX. +351 234 624 044

comercial@bypnh.pt www.bypnh.pt